

Sun AIR®

liesikupu




PT 93500 - POL
PT 93600 - POL

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

TEKNISET TIEDOT

Laitteen mitat	korkeus	140 mm
	leveys	498 mm (PT 93500)
	leveys	598 mm (PT 93600)
	syvyys	480 mm
Sähköliitäntä		230 V/10A, 50 Hz (Pistotulppa)

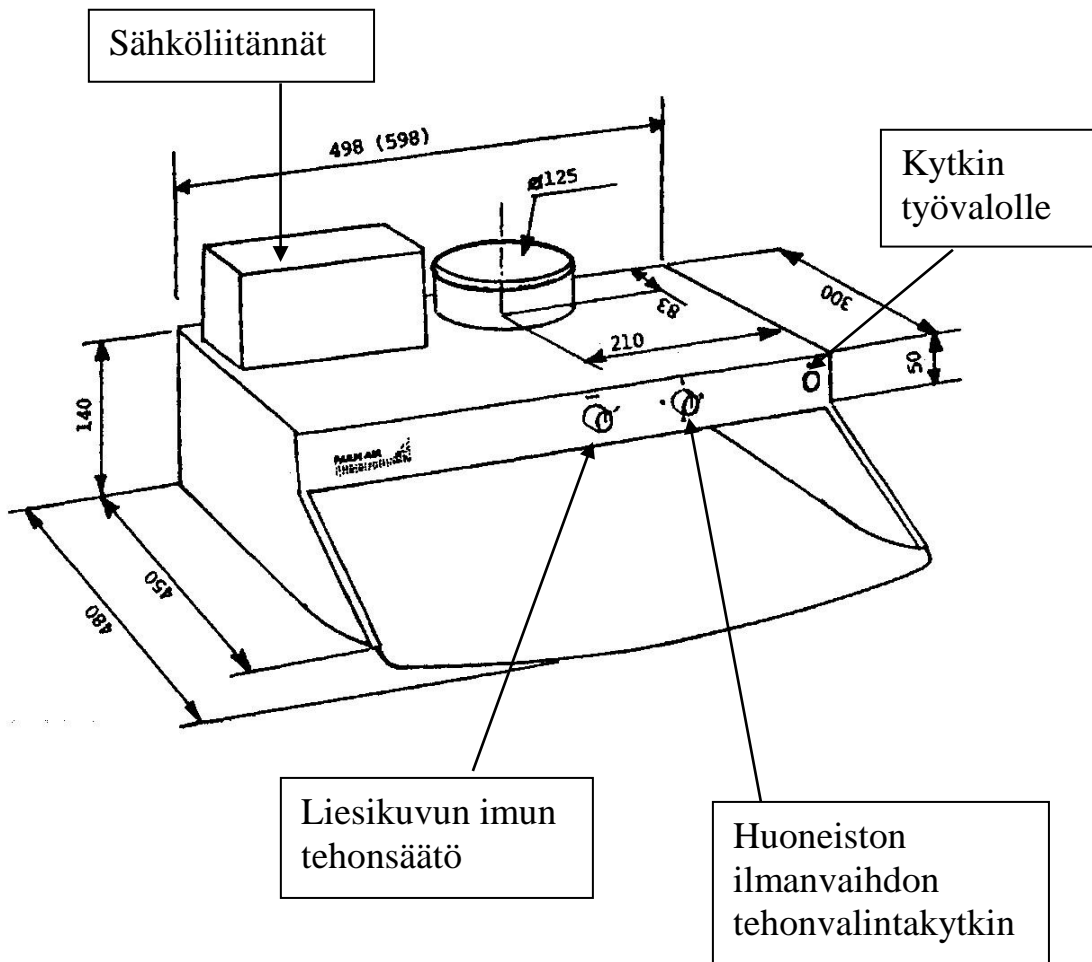

KÄYTTÖ-OHJE



Oikeanpuoleisesta kytkimestä, syttyy ja sammuu työvalo.

Keskellä olevasta tehonvalintakytkimestä voidaan muuttaa ilmanvaihdon tehoa.

Vasemanpuoleisesta kääntövivusta saadaan kuvun sisällä oleva ilmamäärän säätöpelti auki, kääntämällä vipua n. 90° myötäpäivään.

Lieden käryjen poistamiseksi täytyy ilmanvaihdon tehoa nostaa ja kääntää säätöpelti auki asentoon.

PERUSILMAMÄÄRÄN SÄÄTÖ

Liesikuvuissa PT 93500 ja PT 93600 on kuvun imuaukon suulla, rasvasuodattimen takana ilmamäärän säätöpelti. Pellissä on viisi perussäätö aukkoa. Kun yksi aukko on auki, ilmamäärä on n. 5 l/s (80Pa) ja kun kaikki aukot ovat auki, ilmamäärä on n. 20 l/s. Ilmamäärä säädetään asiantuntijaliikkeen toimesta, kuvun asennuksen yhteydessä.



KAUKO-OHJAIMEN PIIRIKORTILTA TEHTÄVÄ PUHALTIMIEN SÄÄTÖ TARVITTAESSA. (säätömies)



Kuvun etumaskin takana ohjainkortilla on viisi trimmeriä, joista venttiilien säädön yhteydessä, säätömies voi tehdä tarvittaessa puhaltimien tehoon vaikuttavia muutoksia. **Huom!** Näitä säätöjä saa tehdä tarvittaessa vain säätömies venttiilien säädön yhteydessä.

Puhallineron säätö (trimmeri T/P):

T/P = Tällä trimmerillä voidaan laskea poisto- tai tulopuhaltimen tehoa 0-50%. Säätö vaikuttaa kaikkiin tehoportaisiin samassa suhteessa. Säätö tapahtuu ja puhaltimen teho putoaa, kääntämällä trimmeriä vastapäivään. Teholla kolme, viisi kierrosta vastapäivään kääntämällä puhaltimen teho putoaa n. 10%.

Poistopuhaltimen tehon pudottaminen:

Jumpperit 2kpl kauko-ohjainkortin takana on tehdasasetuksien jäljiltä pysty asennossa ja T/P säätö vaikuttaa poistopuhaltimeen

Tulopuhaltimen tehon pudottaminen:

Jos halutaan säätää tulopuhallinta pienemmälle teholle, kuin poistopuhallin. On kauko-ohjaimen piirikortin takaa käännettävä jumpperit 2kpl vaaka-asentoon. Jumpperien kääntäminen vaaka-asentoon muuttaa puhaltimien tehosuhteet niin, että tulopuhallin on 10%:a pienemmällä teholla, kuin poistopuhallin. Tarvittaessa voi säätää lisää.

Puhallintehojen tason muuttaminen, välillä 20-100% trimmerit 1-4:

Kaikkia neljää puhallintehoa voidaan tarvittaessa muuttaa halutulle tasolle. Trimmeriä myötäpäivään kääntämällä teho kasvaa.


Puhaltimien ohjausjännitteet (tehdasasetukset):

Poistopuhaltimen teho on säädetty 10% pienemmäksi, kuin tulopuhaltimen teho. Jumpperit kauko-ohjainkortin takana on pystysuunnassa.

Tulo: Teho 1. 1,8V Teho 2. 4,0V Teho 3. 7,0V Teho 4. 10V

Poisto: Teho 1. 1,6V Teho 2. 3,6V Teho 3. 6,3V Teho 4. 9V

SÄHKÖKYTKENTÄ

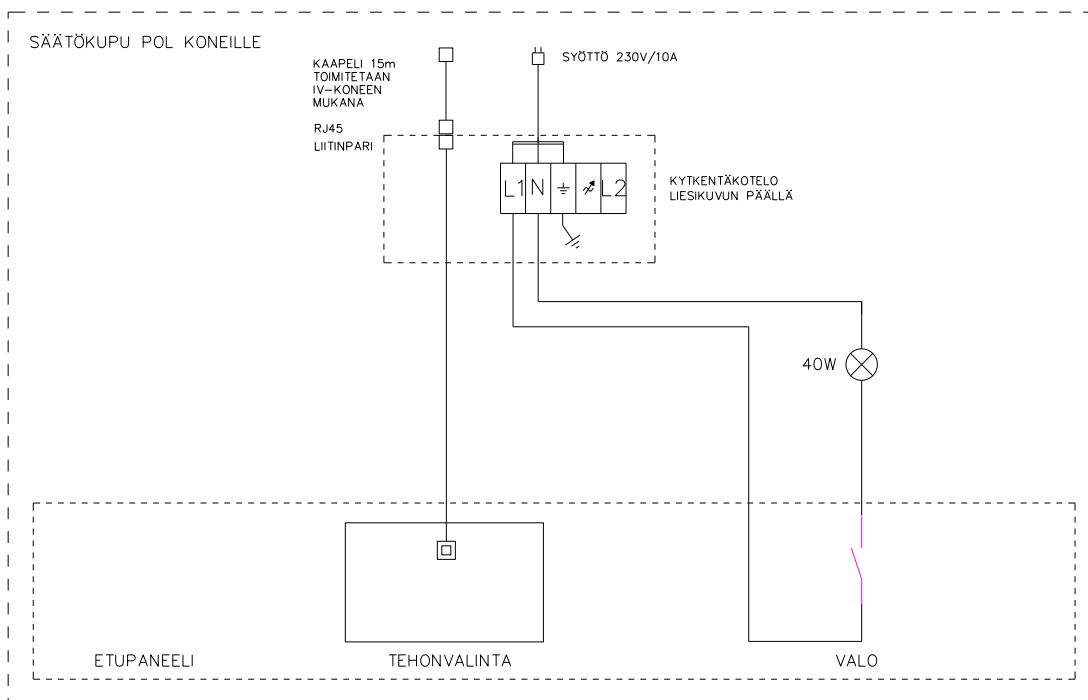

OHJAIMEN KYTKENTÄ

- Liesikuvun, sekä koneen välille tuleva kaapeli 15 m (8*AWG26, liitin RJ45 uros /uros) toimitetaan IV- koneen mukana. Liesikuvun ja koneen päällä on RJ45 naarasliittimet valmiina, kaapelin liittämistä varten.
- Kaapelia varten suositellaan asennettavaksi muoviputki \varnothing 25mm:ä koneen ja liesikuvun välille.
- Lattakaapelia ei saa vetää putkeen RJ45 – liittimestä
- Asennusvaiheessa mahdollisesti avoimeksi jäävä liitin RJ45 on suojustava likaantumiselta.

LIESIKUVUN ASENNUS

Liesikupu asennetaan vähintään 460mm:n korkeudelle sähkölieden yläreunasta.

Liesikuvun seinälle kiinnittämistä varten, ruuvaa seinään kaksi puuruuvia vaakatasoon. 115mm liesikuvun alareunasta ylöspäin ja 47mm liesikuvun reunasta. Ruuvien väli on 505mm 600mm leveässä kuvussa ja 405mm 500mm leveässä kuvussa.

Avaa kuvun pohjalevy ja nosta kupu seinälle ruuvien varaan niin, että kupu asettuu tukevasti kiinnitysreikien varaan. Kiristä ruuvit kunnolla.

Liesikuvun voi kiinnittää myös sivupelleissä olevista kahdesta kiinnitysreiästä. Huom! Sivusta kiinnityksessä ei saa ruuvilla vetää kuvun sivupeltiä mutkalle.

HUOLTO

RASVASUODATIMEN PESEMINEN

Liesikuvun toiminnan varmistamiseksi ja palovaaran estämiseksi on rasvasuodatin pestävä riittävän usein. Käytön mukaan n. kerran kuukaudessa.

Rasvasuodatin on helposti irrotettavissa avaamalla kuvun pohjalevy. Suodatin pestään lämpimällä vedellä ja pesuaineella tai se voidaan pestä myös astianpesukoneessa.

RASVASUODATTIMEN POIS OTTAMINEN

Avaa kuvun pohjapelti, joka on takareunastaan saranoitu ja etureunasta kahdella valkoisella sormiruuvilla kiinni. Käännä pelti varovasti ala-asentoon. PT 93600-malleissa rasvasuodattimen edessä on musta nappi, joka estää suodatinta putoamasta hellan päälle. Rasvasuodatin irrotetaan nostamalla suodattimen reuna napin yli ja vetämällä suodatin pois urista. PT 93500- malleissa toinen sormiruuvi estää suodattimen putoamisen.



RASVASUODATTIMEN TAKAISIN LAITTAMINEN

Rasvasuodatinta takaisin laittaessa on huomioitava, että suodatin työnnetään johteissaan aivan takareunaan kiinni. Kun suodatin on paikallaan nosta pelti ylös ja kierrä sormiruuvit paikalleen. Varmista vielä lopuksi alapuolelta katsoen, että suodatin peittää kokonaan pohjalevyssä olevan aukon. Suodatinta voi vielä alakautta kädellä työntää taaksepäin tarvittaessa.

LAMPUN VAIHTAMINEN

Kuvun lamppu on vaihdettavissa avaamalla pohjapelti. Pohjapellin avaamisesta on ohje kohdassa rasvasuodattimen pois ottaminen. Lamppu on kynttilälamppu, 28W halogeeni / 230V, kierteellä E14. Vaihtoehtoisesti sopii säästölamppu 7W E14 kierteellä.

Sun  **AIR**®

by Airwise

*Air Wise Oy
Lehmilaidantie 8, 35300 Orivesi
Puh. 03-359 6600 Fax. 03-359 6623
www.airwise.fi*