

PARMAIR

liesikupu




PT 93500
PT 93600
PT 93500 + KSO
PT 93600 + KSO

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE


TEKNISET TIEDOT

Laitteen mitat	korkeus	140 mm
	leveys	498 mm (PT 93500)
	leveys	598 mm (PT 93600)
	syvyys	480 mm
Sähköliitännä		230 V/10A, 50 Hz

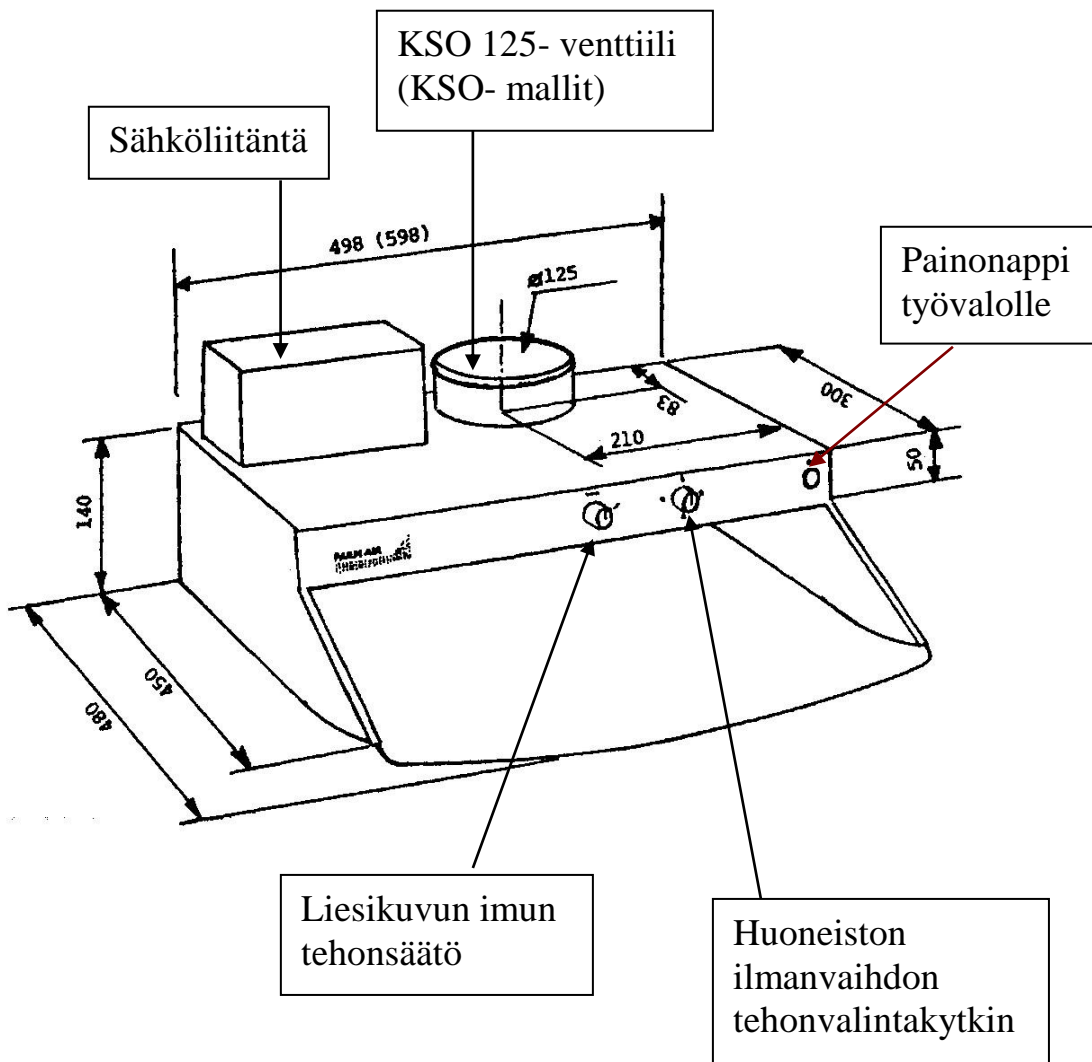


PERUSILMAMÄÄRÄN SÄÄTÖ

Liesikuvuissa PT 93500 ja PT 93600 on kuvun imuaukon suulla, rasvasuodattimen takana ilmamäärän säätöpelti. Pellissä on viisi perussäätö aukkoa. Kun yksi aukko on auki, ilmamäärä on n. 5 l/s (80Pa) ja kun kaikki aukot ovat auki, ilmamäärä on n. 20 l/s. Ilmamäärä säädetään asiantuntijaliikkeen toimesta, kuvun asennuksen yhteydessä.

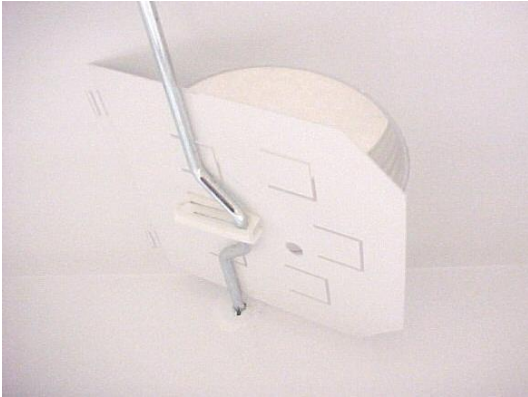

KSO 125 – VENTTIILI

Liesikuvuissa PT 93500 + KSO 125, PT 93600 + KSO 125, PT 93500 PL + KSO 125 ja PT 93600 PL + KSO 125 on poistoilmaventtiili KSO 125. Venttiili sijaitsee liesikuvun pohjassa rasvasuodattimen takana. Ilmamäärä säädetään venttiilin säätöohjeen mukaan. Venttiilin kautta imetään keittiöstä jatkuvasti pieni ilmamäärä. Venttiilin säätö tehdään asiantuntijaliikkeen toimesta, kuvun asennuksen yhteydessä.

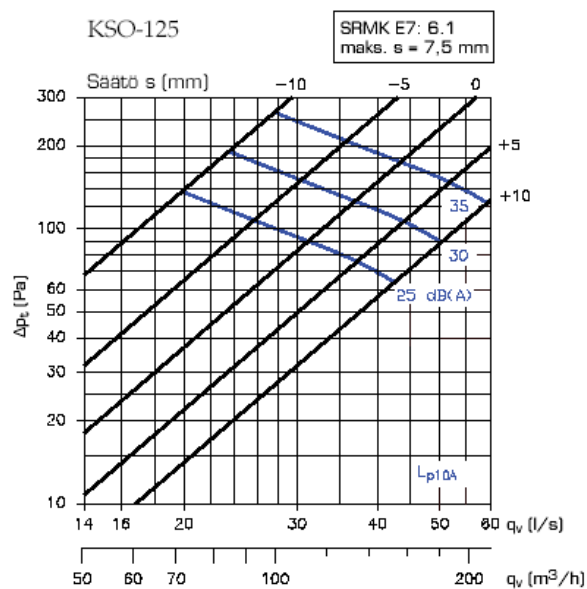

KÄYTTÖ-OHJE



Painamalla oikeanpuoleista painonappia, syttyy ja sammuu työvalo.

Keskellä olevasta tehonvalintakytkimestä (1,2,3,4) voidaan muuttaa ilmanvaihdon tehoa (kanavapuhallin tai huippuimuri). 1 on pienin teho ja 4 on suurin teho. Jos kuvusta ohjataan erillistä ilmanvaihtokonetta niin silloin liesikuvun lisäksi, vaikutetaan tehonvalintakytkimellä koko talon ilmanvaihdon tehoon.

Vasemanpuoleisesta kääntövivusta saadaan kuvun sisällä oleva ilmamäärän säätöpelti auki, kääntämällä vipua n. 90° myötäpäivään.

Lieden käryjen poistamiseksi täytyy ilmanvaihdon tehoa nostaa ja kääntää säätöpelti auki asentoon.

HUOLTO

RASVASUODATIMEN PESEMINEN

Liesikuvun toiminnan varmistamiseksi ja palovaaran estämiseksi on rasvasuodatin pestävä riittävän usein. Käytön mukaan n. kerran kuukaudessa.

Rasvasuodatin on helposti irrotettavissa avaamalla kuvun pohjalevy. Suodatin pestään lämpimällä vedellä ja pesuaineella tai se voidaan pestä myös astianpesukoneessa.

RASVASUODATTIMEN POIS OTTAMINEN

Avaa kuvun pohjapelti, joka on takareunastaan saranoitu ja etureunasta kahdella mustalla muovisella lukitus-salvalla kiinni. Lukitus avautuu kääntämällä salpaa myötä tai vastapäivään 90°. Käännä pelti varovasti ala-asentoon. PT 93600- malleissa rasvasuodattimen edessä on musta nappi, joka estää suodatinta putoamasta hellan päälle. Rasvasuodatin irrotetaan nostamalla suodattimen reuna napin yli ja vetämällä suodatin pois urista. PT 93500- malleissa toinen lukitus-salpa estää suodattimen putoamisen.



RASVASUODATTIMEN TAKAISIN LAITTAMINEN

Rasvasuodatinta takaisin laittaessa on huomioitava, että suodatin työnnetään johteissaan aivan takareunaan kiinni. Kun suodatin on paikallaan nosta pelti ylös. Lukitus-salpaa paikalleen laittaessa, pidä väännin osaa kuvun sivujen suuntaisesti. Työnnä salpaa ja nosta samalla pohjalevyä niin kauan, että pohjalevy on aivan kuvun rungossa kiinni ja käännä 90°. Varmista vielä lopuksi alapuolelta katsoen, että suodatin peittää kokonaan pohjalevyssä olevan aukon. Suodatinta voi vielä alakautta kädellä työntää taaksepäin tarvittaessa.

LAMPUN VAIHTAMINEN

Kuvun lamppu on vaihdettavissa avaamalla pohjapelti. Pohjapellin avaamisesta on ohje kohdassa rasvasuodattimen pois ottaminen. Lamppu on kynttilälamppu, tyyppiä KYH 25W (max. 40W) / 230V kierteellä E14. Vaihtoehtoisesti sopii säästölamppu 7W E14 kierteellä.

KSO 125–VENTTIILIN PUHDISTAMINEN

Avaa kuvun pohjapelti ja irrota venttiili kiertämällä venttiiliä vastapäivään, venttiilin ulkokehästä. Puhdista venttiili pyyhkimällä kostealla (ei märällä) sienellä. Venttiilin keskiötä ei saa pyörittää, vaikuttaa ilmamäärän säätöön.

LIESIKUVUN ASENNUS


Liesikupu asennetaan vähintään 460mm:n korkeudelle sähkölieden yläreunasta.

Liesikuvun seinälle kiinnittämistä varten, ruuvaa seinään kaksi puuruuvia vaakatasoon. 115mm liesikuvun alareunasta ylöspäin ja 47mm liesikuvun reunasta. Ruuvien väli on 505mm 600mm leveässä kuvussa ja 405mm 500mm leveässä kuvussa.

Avaa kuvun pohjalevy ja nosta kupu seinälle ruuvien varaan niin, että kupu asettuu tukevasti kiinnitysreikien varaan. Kiristä ruuvit kunnolla.

Tarvittaessa kuvun kiinnityksen voi varmistaa kuvun sivupelleissä olevista kahdesta kiinnitysreiästä. Huom! Sivusta kiinnityksessä ei saa ruuvilla vetää kuvun sivupeltiä mutkalle.

SÄHKÖKYTKENTÄ

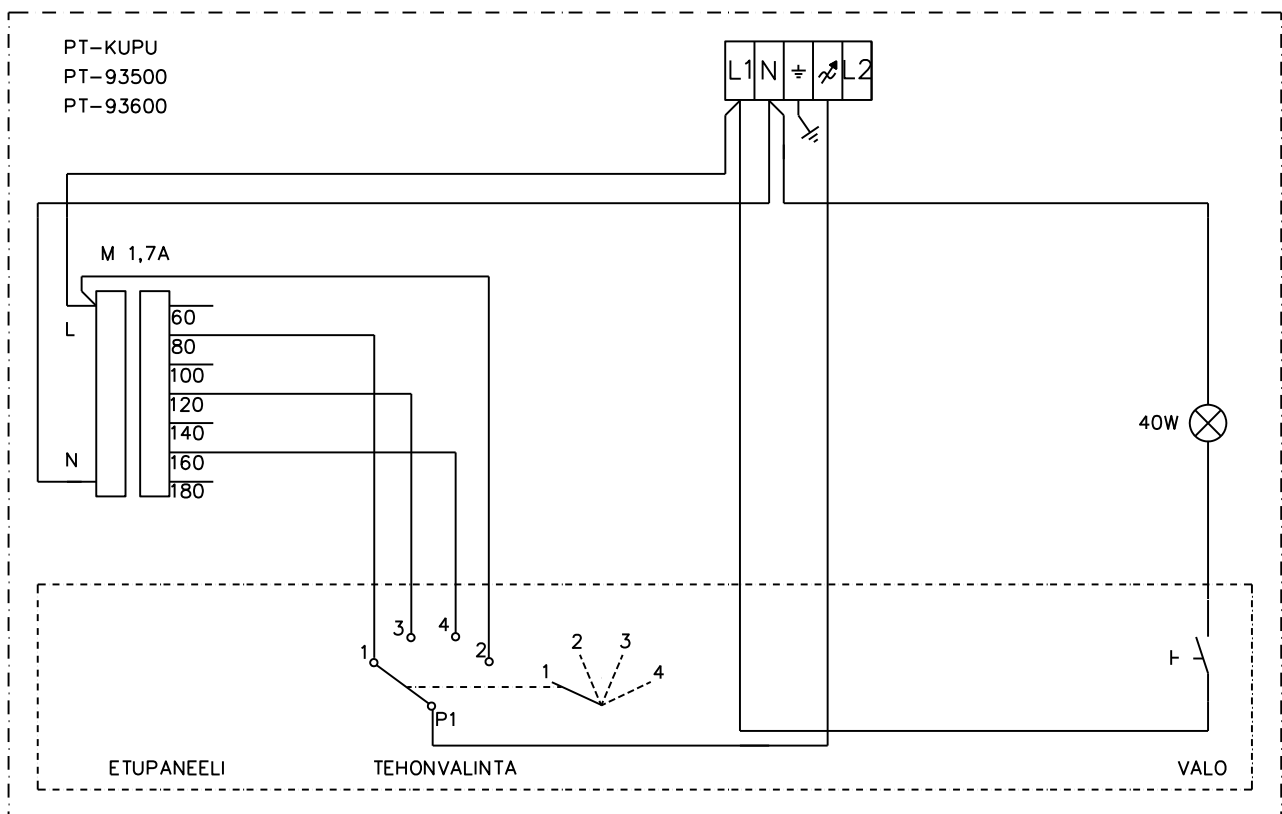

PARMAIR

PARMAIR ILMANVAIHTO Oy
KAUKJÄRVENTIE 284, 30100 FORSSA
Puh. 044 3598172
www.parmair.com